


Træningskærm

ND træningskærm er et effektivt træningsremedie, som belyser glemte områder, hvor partikler kan gemme sig, og forårsage spredning af patogener.

ND Træningskærm:

→ Træning af håndhygiejne

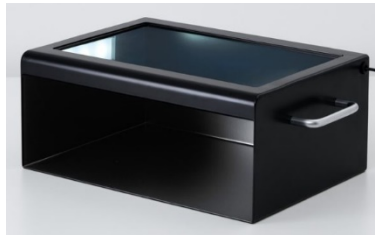

Anvendelse:

Dårlig hygiejne kan være årsagen til mange tilfælde af sygdomme, både hos mennesker men også i forhold til spredning af infektioner/ bakterier mellem produktionsenheder.

Det anslås, at mere end 30% af infektioner i fødevarerområdet kunne været undgået ved korrekt håndhygiejne.

ND træningskærm kan belyse glemte områder, hvor partiklerne kan gemme sig:

1. Tilsæt 1-2 pump af den fluorescerende lotion/ håndsprit og fordel det som ved en normal grundig afspritning af hænder.
2. Placer hænderne i kabinettet. Hele overfladen på begge hænder bør lyse ensartet. Gentag evt. pkt. 1 indtil hele overfladen lyser ensartet.
3. Vask hænderne grundigt. Tør dem og tjek igen i kabinettet. De områder der stadig lyser, er ikke vasket tilstrækkeligt.
4. Gentag efter behov og se efter forbedringer.



Læs mere om
UVC her

Teknisk information:

Specifikationer

Specifikationer kan variere baseret på de enkelte konfigurationer

Produktnavn	ND 3W LED UV lommelygte
Materiale	Aluminium
IP	66
Vægt	146g
Længde × diameter	150mm × 40 mm
Elektrisk information	3 W
Lyskilde	LED
Batteri	Li-ion 18650